

DVR-AB DVD+R/RM セットアップガイド

本製品のセットアップ作業を説明しています。手順にしたがって作業を行ってください。 本製品のその他の基本操作、Q&Aなどについては、

添付の「DVD Pro ツールズコレクション」 CD-ROM内にあるオンラインマニュアルをご覧ください。

I-O DATA

①添付CD-ROMをドライブに挿入します。

●パソコンにインストールしてから起動する場合 ② [インストールをする] → [オンラインマニュアル] をクリックしてパソコンにインストールします。 ③以下の順に起動します。[スタート] → [プログラム(すべてのプログラム)] → [I-O DATA] ■ [DVD Pro ツールズコレクション for ××××××] ■ [オンラインマニュアル] ※オンラインマニュアル以外でも弊社ホームページ(http://www.iodata.jp/support/)にてQ&Aを用意しております。

本製品が正常に動作しない場合はそちらもご覧ください。 ※×××××は製品名が表示されます。

●CD-ROMから直接起動する場合 ②[オンラインマニュアルを読む]

ボタンをクリックします。

※図は実際とは多少異なる場合があります。

内容物を確認しよう

─ ドライブ(1台)

■ユーザー登録とサポートソフトのダウンロードについて

ここにシリアル番号を メモしてください。 _

シリアル番号は本製品に貼られているシールに「AAA0000000aa」のように印字してあります。 ※Aは英字、Oは数字、aaは英数字(下線付き)となります。 ●シリアル番号は、ユーザー登録の際に必要です。http://www.iodata.jp/regist/

弊社ホームページよりサポートソフトをダウンロードする際にも必要な場合があります。http://www.iodata.jp/lib/

■ DVD Pro ツールズコレクション(CD-ROM:1枚) ■ UleadソフトウェアCD(1枚)

✓ DVD±R/RWセットアップガイド(本書)

─ ハードウェア保証書(1枚) Ulead製品「ユーザー登録カード」(1枚) ─ はじめにお読みください(1枚)

スイッチを設定する

本製品を取り付ける前にドライブ背面のスイッチを設定する必要があります。

●通常は使用しません。

右記(IDEの基礎知識)をご覧になり、本製品背面のスイッ チを『マスタ』(出荷時設定)または『スレーブ』 のどちらか に設定します。

●マスタ、スレーブについて





セカンダリスレーブに接続するとパソコンが正常に起動しない場合 がありますので、本製品をプライマリスレーブまたはセカンダリマ スタで使用してください。

IDEの基礎知識

本製品を取り付ける場所を決めてから、左記の通り設定してください。

●本製品はIDE機器としてパソコン本体に接続します。 "パソコンに接続できるIDE機器は最大4台まで"

■パソコン本体には、以下の2つのコネクタがあります。 『プライマリ』(PRIMARY) IDE1の場合があります。

『セカンダリ』(SECONDARY) ➡ IDE2の場合があります。 ■『プライマリ』『セカンダリ』のそれぞれに、IDEフラットケーブル(次ページ参照)を 使用して、以下の2台ずつ、計4台までのIDE機器を接続することができます。

『マスタ』(MASTER) / 『スレーブ』(SLAVE) ●接続例 一般的なパソコンでの接続例です。 空いているコネクタに接続するか、すで にお使いのCD-ROMドライブなどと交 換してください。

『セカンダリ』コネクタ

『プライマリ』コネクタ IDEフラットケーブル



『プライマリ』に 接続する場合は、

『セカンダリ』に…

●2台接続する場合

どちらかを『マスタ』

もう一方を『スレーブ』

●本製品のみ接続する場合

→取り付ける

- パソコンのルーフカバー、5インチベイのカバーを外し、本製品を取り付けます。 パソコンのルーフカバーの外し方、5インチベイのカバーの外し方、取り付け方はパソコンの取扱説明書をご覧ください。
- 合き

● IDEフラットケーブル パソコン本体から出ているIDEフラットケーブルを、本製品の IDEコネクタに接続します。プライマリ (1系列目) またはセカン

ダリ(2系列目)を充分確認し、接続してください。 ❷ 電源ケーブル

パソコン本体から出ている電源ケーブルを本製品の電源コネク 夕に接続します。




ケーブルを差し込むときは、 ケーブルの向きにご注意ください。

逆向きだと差し込めないようになっていますが、無理に差し込もうと すると、コネクタを破損する恐れがあります。コネクタを抜き差しする 場合は、ピンが折れないようにコネクタをまっすぐにして行ってくださ い。ピンが折れると正常に動作しません。

IDEフラットケーブル

IDEフラットケーブルのコネクタの中 央にある凸部が、IDEコネクタの切り欠 き部と合うように挿入します。(中央の 凸部がない場合は、赤い線とコネクタ の1ピンの向きを合わせてください。)

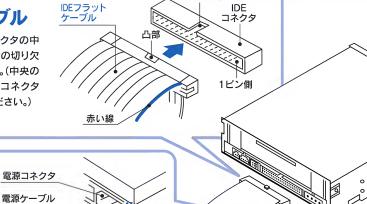

切り欠き部

電源ケーブル 電源ケーブルのコネクタ の切り欠き部と、電源コ ネクタの切り欠き部が合 うように差し込んでくだ

さい。



- △添付の取り付けネジで本製品をとめます。 お使いの機種によって、ネジ穴の場所や数が異なります。 詳しくは、パソコンの取扱説明書をご覧ください。
- ⑤パソコンのルーフカバーを取り付け、 ケーブルや周辺装置を元に戻します。

量配する ●本製品が正常に使えるかを 確認します。

パソコンを起動して、[マイコンピュータ]を開き、CD-ROMのアイコ ンが追加されていることを確認します。アイコンが追加されていれば、 本製品を使うことができます。










本製品にメディアを入れたまま取り外したり移動しないでください。本 製品やメディアを破損する可能性があります。



オンラインマニュアルの[ミニ知識]をご覧ください 【アナログ再生する】 市販のオーディオケーブルで、本製品背面のオーディオコネクタとサウ

ンドボードの「CD IN」コネクタまたはパソコン本体のオーディオコネク 夕に接続してください。(オーディオケーブルはお使いのサウンドボード やパソコンのオーディオコネクタの形状に合ったものをご使用ください。) すでにお使いのCD-ROMドライブと本製品を併用する場合、オーディオ ケーブルは、すでにお使いのCD-ROMドライブか本製品のどちらか一方 の接続となります。



パソコンが起動しない場合

本製品の「マスタ」「スレーブ」設定をご確認ください。

アイコンが追加されていない場合 ●[表示]メニューの[最新の情報に更新]をクリックしてみてください。

●ケーブルの接続が正しく行われていることをご確認ください。 (パソコンの電源を切り、再度ケーブルを抜き差ししてください。)

り DVD Pro ツールズコレクション CD-ROMを使う

「DVD Pro ツールズコレクション」CD-ROMには以下のソフトウェアが収録されています。 用途に応じてインストールしてください。

※Windows XP/2000で収録されているソフトウェアをお使いの場合には、管理者権限でログオンしてください。

ソフトウェア名 データライティングソフト。 B.H.A

データを収めたCD/DVDや音楽CDを作成する際に使用してください。 パケットライトソフト。 B's CLiP B.H.A DVD+RW/-RWやCD-RWにドラッグ&ドロップ操作でデータを書き込むことができます。 Adobe Photoshop Album *Mini* 画像管理ソフト。 Adobe デジカメで撮った画像などを整理し、後で簡単に見付け出すことができます。 PDF文書ファイル閲覧ソフト。 **AcrobatReader** Adobe 各ソフトウェアに付属しているPDF形式の文書ファイルをを読む際に使用します。 オンライン 「基本操作」や「DVDビデオの作り方」、「困った時には」などについて説明し I-O DATA マニュアル ています。

※DirectX 9がインストールされていない環境では、B's Recorder GOLD BASIC Ver.7のインストール時に DirectX 9が自動的にインストールされます。

【 ●インストール方法

- ① Windows XP/2000でお使いの場合は、管理者権限でログオンします。
- ② 「DVD Pro ツールズコレクション」 CD-ROMを本製品にセットします。 自動でメニューが表示されます。メニューが表示されない場合は、CD-ROMの [Menu] ([Menu.exe])を起動してください。
- [3] [インストールをする] ボタンをクリックし、使用したいソフトウェアのボタンをクリックします。
- 画面の指示にしたがって、インストールします。 インストール中にそれぞれ下記のシリアル番号/CD-Keyが自動的に入力されます。

シリアル番号/CD-Key

GOLD BASIC:

B's CLIP:

⑤ メニュー画面を終了するには [EXIT] ボタンをクリックします。

注意 B's Recorder GOLD BASIC Ver.7 , B's CLiP5を使用する際のご注意

してください。

使用方法の詳細についてはオンラインマニュアルをご 覧ください。各ソフトウェアをインストール後、[スタート] メニューの[B.H.A]内に登録されます。 ●省電力機能を無効(オフ)にしてください。無効(オフ)

にしないで書き込みを行うと、書き込みに失敗する場 合があります。 ●マルチセッション・マルチボーダー(セッション単位で データを追記することです。)記録したメディアの使用 済み容量を知りたい場合は、「B's Recorder GOLD」

の「メディア」メニューの「情報」を選択してください。エ

クスプローラの「ファイル」メニューの「プロパティ」を

- 選択すると表示される"使用領域"では、OSの仕様に より最後のセッションの容量しか表示されません。 ●一度でも書き込みに失敗したDVD+R/-R/CD-Rメデ ィアは使用しないでください。正常に動作しない場合 があります。また、書き込みに失敗したDVD+RW/-RW/CD-RWメディアは「B's Recorder GOLD」を使 用して、いったんデータを消去した後にご利用ください。
- ●いったん、「B's Recorder GOLD」と本製品で書き込 みを行ったメディアに追記する場合は、必ず「B's Recorder GOLD」と本製品を使用してください。また、 いったん「B's CLiP」と本製品で書き込みを行ったメディ アに追記する場合は、必ず「B's CLiP」と本製品を使用
- (一度、B's CLiPで使用したDVD+RW/-RW/CD-RW メディアをB's Recorder GOLDで書き込む場合は、 標準消去で完全に消去してください。)
- ●ハードディスクにいったんデータを書き込んでから、 メディアへの書き込みを行う場合、書き込むファイル と同じサイズの空き容量がハードディスク上に必要 ●エラー回避機能のチェックを外さないでください。
- (ドライブによって機能の名称が異なります。) 《B's Recorder GOLDの場合》 「環境設定」→「ドライブ設定」→「高度なドライブ設定」 で、"転送速度エラー回避機能"をONにしてください。
- ※エラー回避機能が常時ONになっているドライブ では、「高度なドライブ設定」のボタンは表示され
- ●他のCD/DVDドライブを読み込み元ドライブとして使 用する場合の注意
- B's Recorder GOLDが対応していないCD/DVDド ライブ*の場合は、読み込み元ドライブ(コピー元)と してご利用いただくことができません。その場合は本 製品を読み込み元ドライブとしてご利用ください。 ※㈱ビー・エイチ・エーへ対応の有無をお問い合わせ
- ください。 ●音楽データを書き込んだCD-R/RWメディアを再生す るには、再生するCDプレーヤーがCD-R/RWメディア に対応している必要があります。

UleadソフトウェアCDを使う

UleadソフトウェアCDには以下のソフトウェアが収録されています。用途に応じてインストールしてください。

※Windows XP/2000で収録されているソフトウェアをお使いの場合には、管理者権限でログオンしてください。	
ソフトウェア名	【 H 途
VideoStudio° 7 se	ビデオ編集ソフト。 既存の映像ファイルやDVカメラの映像にテキストを追加したり、複数の映像をつなぎ合わせたり することができます。
DVD MovieWriter'se Advance	DVDオーサリングソフト。 既存の映像ファイルやDVカメラの映像を使って、DVDビデオを作成する際に使用します。
Ulead DVD Player	DVDプレーヤーソフト。 作成したDVDビデオ、市販のDVD、DVDレコーダーで録画したDVD、既存の映像ファイルを 鑑賞する際に使用します。
PhotoImpact 8 se	静止画編集ソフト。 デジカメで撮った写真などの静止画を編集することができます。
COOL 3D SE	3Dテキストアニメーション作成ソフト。

●インストール方法

- 🕕 Windows XP/2000でお使いの場合は、管理者権限でログオンします。
- UleadソフトウェアCDを本製品にセットします。 自動でメニューが表示されます。メニューが表示されない場合は、CD-ROMの[autorun]([autorun.exe])を起動してください。
- 使用したいソフトウェアのボタンをクリックします。
- 4 画面の指示にしたがって、インストールします。
- おニュー画面を終了するには[EXIT]ボタンをクリックします。



●DVD MovieWriter Advance SEのオンラインマニュアル [スタート]メニューの[Ulead DVD MovieWriter Advance]に 登録されます。



Ulead DVD Playerを使用する際のご注意 ●本製品のリージョンコードは、出荷時状態で"2"に設定されています。リージョンコードを変更した場合は、動作の保証を致しかねます。

オンラインマニュアルを見る オンラインマニュアルでは、DVDビデオの作り方や、基本操作を説明しています。

●インストールした場合 (インストール方法については、[5.DVD Pro ツールズコレクションCD-ROMを使う]をご覧ください。) [スタート] ➡[プログラム] ➡ [I-O DATA] ➡ [DVD Pro ツールズコレクション for ××××××*] ➡ [オンラインマニュアル] を順にクリックしてください。 ※××××××は本製品の製品名が表示されます。

●CDから見る場合

- 「DVD Pro ツールズコレクション」 CD-ROMを本製品にセットします。 自動でメニューが表示されます。メニューが表示されない場合は、CD-ROMの[Menu]([Menu.exe])を起動してください。
- [2]「オンラインマニュアルを読む」ボタンをクリックします。